



creative performance™

Abendtäschchen

Glanzvoller Auftritt für die bezaubernden Abendtäschchen, mit der PFAFF creative performance™ gemacht. Alle Stiche und Stickdesigns können in der Maschine aufgerufen werden. Sie entscheiden, wie Sie sie arrangieren möchten und in welchen Farben sie gestickt werden. Ob traumhafte Blüten, ob raffinierte Maxistiche, die seitwärts transportiert werden und so eine Breite von bis zu 60 mm erreichen, oder die mit dem Stitch Creator eigen entworfenen 9mm Stiche. Auf glänzenden Materialien kommen sie am Schönsten zur Geltung. Und dank IDT™-System lässt sich das anspruchsvolle Material hervorragend verarbeiten.

Sie benötigen:

Eine creative performance™ Nähmaschine von PFAFF® zum Fertigen der Tasche mit den dekorativen Zierstichen

Eine creative performance™ Näh- und Stickmaschine von PFAFF® zum Fertigen der Tasche mit Stickmotiv

Viskose Krinkle Stoff: 50cm x 1,40 für Oberstoff

Viskose Krinkle Stoff: 50cm x 1,40 für Futterstoff

Stickvlies zum Unterlegen des Oberstoffes für dekorative Nähte: 30cm x15cm

Stickvlies zum Unterlegen des Oberstoffes für Stickmotiv: 30cm x15cm

Stickgarne nach Wahl z. B. von Gütermann

Nähgarn in der Farbe des Stoffes und Futters z. B von Gütermann

Aufbügelbare Vlieseline H 250 zum Verstärken des Oberstoffes: 50cm x 1,40

Stecknadeln

Wasserlöslicher Stift oder Kreide zum Markieren der Nahtlinien auf der Taschenklappe

Zwillingsnadel 1,6mm

¼"Quilt- und Patchworkfuß

Schneiden Sie:

Stoff und Futter nach der Schnittvorlage zuschneiden. 1cm Nahtzugabe ist enthalten.

Die Taschenklappe ist nur geteilt für die Anwendung von Zierstichen. Zum Sticken ist die Taschenklappe in einem Stück zu verwenden.

Verzieren Sie die Taschenklappe mit Zierstichen:

Verwenden Sie integrierte Zierstiche Ihrer Wahl, wie zum Beispiel die exklusiven 2 dimensional Multicolorstiche der PFAFF® creative performance™, oder erstellen Sie eigene Stiche oder verändern Sie integrierte Stiche der Maschine mit der exklusiven Funktion des Stitch Creators.


Markieren Sie auf der rechten Taschenklappenseite im Abstand von 2,5 cm im Winkel Ihrer Wahl oder im gleichen Winkel der Ansatzlinie der Taschenklappe 1 zu Taschenklappe 2, 3 Linien auf die Sie dann die Zierelemente nähen.

Erste Linie: 3,5 cm von der Taschenansatzlinie: 2 dimensionale Multicolorstiche. Anleitung dazu gibt Ihnen die Schnellhilfe oder die Bedienungsanleitung der PFAFF® creative performance™


Zweite Linie: 3,5 cm von der ersten markierten Linie: Dekorativer Zierstich, erstellt mit der exklusiven Funktion des PFAFF® Stitch Creator:


Dritte Linie: 2,5 cm von der zweiten markierten Linie entfernt: Programmierter Zierstich mit Versatzstichoption.

Anleitung für den Stich erstellt mit der exklusiven PFAFF® Funktion dem Stitch Creator:
Beispiel:


- 1 Öffnen Sie die Funktion Stitch Creator™. 


- 2 Auswahlenü. 

- 3 Tippen Sie auf...
 - Stiche
 - Kategorie 4: Zierstiche
 - Unterkategorie 3: Blätter und Blüten
 - Stich Nr. 20


- 4 Tippen Sie auf die Scrollpfeile im Stichauswahlbereich, um einen weiteren Stich derselben
 

- 5 Gehen Sie nach oben zu Stich Nr. 2 (in derselben Kategorie).
Tippen Sie auf dieses Blatt.
 

- 6 Öffnen Sie die Funktion Stitch Creator™ erneut, um zurückzukehren und den Stich zu bearbeiten. So können Sie Blüte und Blätter dichter aneinanderschieben. 

- 7 Tippen Sie Stichpunkt Nr. 67 an.
(Verwenden Sie die Pfeile, um die Stiche zu durchlaufen und den exakten Stichpunkt zu finden.) 

- 8 Tippen Sie zum Aktivieren auf „Mehrfachauswahl“. 

- 9 Blättern Sie nach unten, um auch die Stichpunkte Nr. 68 und Nr. 69 auszuwählen.
 

- 10 Tippen Sie auf das Symbol „Löschen“, um diese beiden Stiche zu löschen. 

11 Tippen Sie auf „OK“, um sich Ihren Stich anzusehen.
Jetzt verstärken wir den Stich.



13 Öffnen Sie die Funktion **Stitch Creator™** erneut, um zurückzukehren und den Stich zu bearbeiten.



Anleitung für den Stich erstellt mit der Funktion **Musterkombination mit Versatzstich**:

1 Optionsleiste. **Musterfolge**.



2 Auswahlmenü.



3 Tippen Sie auf...


- Stiche
- Kategorie 4: Zierstiche
- Unterkategorie 4: Artstiche
- Stich Nr. 6



4 Tippen Sie auf „**Richtungsstiche**“.




5 Stellen Sie die Ausrichtung auf 157.5° ein, indem Sie an der grünen Linie ziehen oder die korrekte Position anklicken.
Die Ausrichtung wird unten im Fenster hellgrün angezeigt.

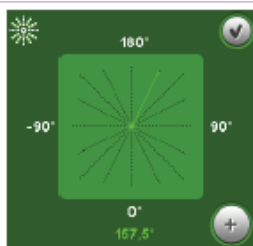

6 Tippen Sie dreimal auf das Plusymbol, um drei Stiche in der Richtung 157.5° hinzuzufügen



7 Stellen Sie die Ausrichtung auf 90° ein.

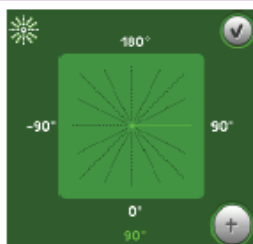

- 8 Tippen Sie dreimal auf das Plusymbol, um drei Stiche in der Richtung 90° hinzuzufügen.




- 9 Tippen Sie erneut auf den Sternstich (4.4.11) im Stichauswahlbereich.



- 10 Wiederholen Sie die Schritte 5–9 zweimal, um eine diagonale Linie aus Sternstichen zu erstellen.




- 11 Stellen Sie die Ausrichtung auf -157.5° ein.

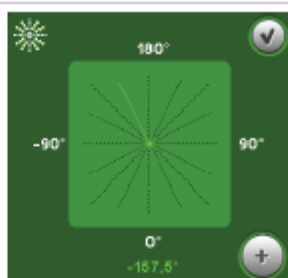

- 12 Tippen Sie dreimal auf das Plusymbol, um drei Stiche in der Richtung -157.5° hinzuzufügen.



- 13 Stellen Sie die Ausrichtung auf -90° ein.

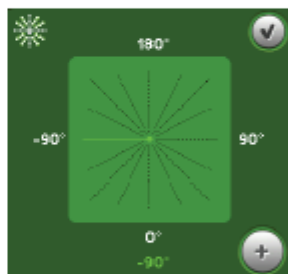

- 14 Tippen Sie dreimal auf das Plusymbol, um drei Stiche in der Richtung -90° hinzuzufügen.



- 15 Tippen Sie erneut auf den Sternstich (4.4.11) im Stichauswahlbereich.



- 16 Wiederholen Sie die Schritte 11–15 einmal, um die diagonale Linie in der entgegengesetzten Richtung fortzusetzen.
Wiederholen Sie die Schritte 11–14 noch einmal, um die letzten Richtungsstiche hinzuzufügen und zurück zum Anfangspunkt zu gelangen.
Im Informationsfeld wird die Länge der programmierten Musterfolge angezeigt.



- 18 Tippen Sie auf „OK“, um zum Nähmodus zu wechseln.



Zum Nähen der Zierelemente unterlegen Sie die Taschenklappe mit dem Stickvlies.
Fädeln Sie Stickgarn nach Wahl als Oberfaden ein und normales Nähgarn als Unterfaden.
Achten Sie auf die Angaben des Nähfußes im Touchscreen der PFAFF® creative performance™

Zwischen den genähten Zierstichreihen können Sie anschließend mit der Zwillingnadel eine Zwillingnadelnaht dazwischen setzen für schöne Effekte.

Das Plus:

Im Einstellungsmenü der PFAFF® creative performance™ können Sie die Breite der Zwillingnadel eingeben somit wird die Breite der Stiches automatisch optimal reguliert und die Nadel schlägt nicht unbeabsichtigt auf den Nähfuß oder die Stichplatte auf.

Verzieren der linken Taschenklappe.

Alle 4 cm eine Linie markieren im 45°Winkel, ausgehend von der Taschenklappenansatzlinie.

Verwenden Sie die 2 dimensional Multicolorstiche, die Stiche des Stitch Creators und setzen Sie nach Wahl Zwillingnadelnähte zwischen die Zierstichreihen.

Die anderen Linien mit Zierstichen Ihrer Wahl nähen.

Verzieren Sie die Taschenklappe mit Stickerei:

Wählen Sie ein Stickdesign Ihrer Wahl der PFAFF® creative performance™.

Größe: max. 9cm x 9cm

Spannen Sie das abtrennbare Stickvlies in den 120x120 Stickrahmen ein.

Markieren Sie auf der Taschenklappe die Mitte.

Mit der Exakt Muster Positionieren Funktion der PFAFF® creative performance™ platzieren Sie Ihr Stickmotiv exakt in der Mitte.

Anleitung gibt Ihnen die Schnellhilfe der PFAFF® creative performance™.

Heften Sie um das Stickmotiv, sodass der Stoff mit dem Stickvlies fixiert ist und nicht verrutschen kann. Sticken Sie Ihr Design.

Stickfuß anbringen, Stickgarn als Oberfaden einfädeln und passendes Nähgarn als Unterfaden.

Ist das Stickmotiv beendet, spannen Sie den Stoff aus dem Stickrahmen aus und entfernen das Stickvlies.

Nähen Sie die Taschenelemente zu einer Tasche:

Wählen Sie Geradstich. Fädeln Sie Nähgarn passend zum Stoff als Ober- und Unterfaden ein.

Legen Sie die Taschenklappenteile rechts auf rechts und nähen Sie mit 1cm Nahtzugabe die Taschenansatzlinie zusammen. Bügeln Sie die Naht aus.

Legen Sie die Taschenklappenaußenseite sowie das Taschenklappenfutter rechts auf rechts und nähen Sie die Seitenteile und Boden. Verwenden Sie dazu den ¼"Quilt- und Patchworkfuß und nähen Sie füßchenbreit an der Stoffkante. Die obere Naht, an die die Tasche angebracht wird, bleibt offen.

Schneiden Sie im Anschluß die Ecken etwas ein, damit Sie die Taschenklappe gut wenden können und schöne Ecken erhalten. Wenden Sie die Taschenklappe. Legen Sie sie zur Seite.

Legen Sie das Taschenvorderteil und das Taschenrückteil rechts auf rechts. Nähen Sie die Seitenteile und den Boden zusammen. Verwenden Sie dazu den ¼"Quilt- und Patchworkfuß und nähen Sie füßchenbreit. Nähen Sie die beiden Ecken, die der Tasche den Stand geben.

Wenden Sie die Tasche auf rechts und stecken Sie die Taschenklappe rechts auf rechts an die Taschenoberseite.

Legen Sie das Taschenfuttervorderteil und das Taschenfutterrückteil rechts auf rechts. Nähen Sie die Seitenteile.

Nähen Sie den Boden, aber lassen Sie eine ca. 15cm lange Öffnung, um später die Tasche durch diese Öffnung wenden zu können. Verwenden Sie dazu den ¼"Quilt- und Patchworkfuß und nähen Sie füßchenbreit. Nähen Sie die Ecken, die der Tasche den Stand geben. Wenden Sie das Taschenfutter auf rechts.

Stülpen Sie das Taschenfutter über die Tasche, die Tasche und das Futter liegen rechts auf rechts. Fassen Sie dabei die Taschenklappe mit.

Verwenden Sie jetzt den Freiarm Ihrer PFAFF® creative performance™ und nähen Sie die Taschenoberseite ringsum mit Geradstich fest.

Wenden Sie die Tasche durch die Futteröffnung. Bügeln Sie.

Schließen Sie die Futteröffnung mit dem Geradstich knappkantig. Stecken Sie das Futter in die Tasche und bügeln Sie die Tasche an den Nähten.

Fertig! – viel Spaß beim Ausgehen!