

Das Geheimnis von Perfektion und kreativer Gestaltung Nähmaschine und Overlock ein harmonisches Zusammenspiel!

Das benötigen Sie:

PFAFF® coverlock™ zum Beispiel 3.0 oder 4.0 und PFAFF® Nähmaschine zum Beispiel expression™ 3.5

6 verschiedene Baumwollstoffe

Verwendet wurden Stoffe von Gütermann aus der Kollektion Notting Hill

Für die Streifen: 60cm x 30cm

Für das Kissenunterteil und -seiten: 1m x 1,50m

Für die Paspel: 0,50m x 1,50m

Für die Applikation: 0,30m x 0,60m Stoff

Nähgarne von Gütermann:

4 Rollen Gütermann Miniking Overlockgarn in weiß (für Overlock und Nähmaschine)

4 Rollen Gütermann Sulky Cotton 30/300m in den Farben:

1192 Rose, 1235 Lila, 1332 Mint, 1189 Brombeer

1 Rolle Gütermann/Sulky Stickgarn 40/200m in der Farbe der Applikation:

Verwendet wurde Farbe 1032 Lila

1 Schnitt Amy Butler Best.Nr. 5225605050

3m Kordel ca.3 cm Durchmesser

Appliziervlies z.B. Vliesofix von Freudenberg : 0,60m x 0,30m

Stickvlies zum Applizieren: 0,60m x 0,30m

1 Reißverschluss in der Größe 40cm

Nähfüße:

Für die Overlock/Coverlock einen Paspelfuß

Für die PFAFF® coverlock™ 3.0/ 4.0: Best.Nr.6200867-96

Für die Nähmaschine einen Paspelfuß (), einen Reißverschlussfuß () und einen Applikationsfuß ()

Die Bestellnummern können Sie dem PFAFF® Online Zubehör Katalog entnehmen.

Verwenden Sie folgenden Link: http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_t.aspx?gKey=6dtm064v

Hinweis: Auf den ersten Seiten des Katalogs sind die Nähmaschinen gruppiert und mit Buchstabencodes versehen. Achten Sie beim Ausschuchen von Zubehör darauf, dass ihr Nähmaschinenbuchstabe zur Auswahl steht.

Des Weiteren benötigen Sie:

Schneidematte, Rollschneider und ein Patchworklineal, Bügeleisen, Stecknadeln

So geht's:

Vorbereiten des Kissenoberteils

Schneiden Sie aus 5 verschiedenen Stoffen je einen Streifen 11cm breit und 60cm lang zu. (Abb. 1)

Abb. 1



Einstellen der Coverlock zum Nähen der Flatlocknaht

Fädeln Sie Gütermann Sulky Cotton 30/300m in den rot markierten Einfädelweg sowie in den gelb markierten Einfädelweg ein. Die linke Nadel fädeln Sie mit weißem Nähgarn ein.

Nähen des Kissenoberteils

Die Streifen werden an der langen Seite durch die Flatlocknaht, rechts auf rechts liegend, miteinander verbunden.

Tip: Für besonders interessante Nahteffekte verwenden Sie für jeden Streifen eine andere Garnfarbe. (Abb. 2)

Der PFAFF® Overlock Einfädeltipp – auf unserer PFAFF® Website können Sie sehen, wie die Coverlock für den Flatlockstich eingefädelt wird. Verwenden Sie dazu diesen Link.



Abb. 2

<http://www.pfaff.com/mediafiles/Overlock%20line%202009/Threading%20guide/Pfaff/indexde.html>

Wenn Sie die Flatlocknaht genäht haben, ziehen Sie die Naht leicht auseinander, so entsteht der besondere Look der Flatlocknaht.

Legen Sie die aneinander genähten Stoffteile zur Hälfte rechts auf recht aufeinander. (Abb.3)

Verwenden Sie den Schnitt von Amy Butler und schneiden Sie die Kreisform für das Kissen aus. (Abb.4)



Abb. 3



Abb. 4

Anfertigen des Schriftzugs

Übertragen Sie den Schriftzug "YES" der Schnittvorlage auf die Papierseite des Vliesofix. Bügeln Sie das Vliesofix mit der Vliesseite auf die rechte Seite Ihres Applikationsstoffes. Schneiden Sie die Buchstaben aus und arrangieren Sie die Buchstaben auf der Kissenoberseite.

Fädeln Sie Gütermann/Sulky Stickgarn als Oberfaden in Ihre Nähmaschine ein und farblich passendes Nähgarn als Unterfaden.

Bringen Sie den Applikationsfuß an die Nähmaschine an und wählen Sie einen Zickzackstich, stellen Sie die Dichte schön eng und umranden so die Buchstaben.

Der PFAFF® Nähtipp – in unserem Online Zubehör Katalog wird die Verwendung des Nähfußes beschrieben. Verwenden Sie dazu diesen Link: <http://new.pfaff.com/de-DE/Accessories> und geben Sie als Suchbegriff „Applikationsfuß“ ein.



Abb. 5

Einstellen der Coverlock auf Kettenstich - vorbereiten der Paspel

Schneiden Sie 5 cm breite Schrägstreifen zu. Sie benötigen insgesamt 3m. Nähen Sie die Streifen aneinander zu einem langen Streifen. (Abb.6)



Abb. 6

Die Coverlock auf Kettenstich einstellen.

Der PFAFF® Overlock Einfädeltipp – auf unserer PFAFF® Website können Sie sehen, wie die Coverlock für den Kettenstich eingefädelt wird. Verwenden Sie dazu diesen Link.

<http://www.pfaff.com/mediafiles/Overlock%20line%202009/Threading%20guide/Pfaff/indexde.html>

Das Schrägband längs zur Hälfte falten und die Kordel auf die linke Seite in den Stoffbruch legen. Das Schrägband wieder zuklappen, die Kordel wird vom Stoff ummantelt.

Bringen Sie den Paspelfuß an die Coverlock an, der Paspelfuß läuft über die Kordel und versäubert die offenen Kanten und schneidet gleichzeitig den überschüssigen Stoff zurück. Abb. 7

Der PFAFF® Nähtipp – in unserem Online Zubehör Katalog wird die Verwendung des Nähfußes beschrieben. Verwenden Sie dazu diesen Link: <http://new.pfaff.com/de-DE/Accessories> und geben Sie als Suchbegriff „Paspelfuß“ ein.

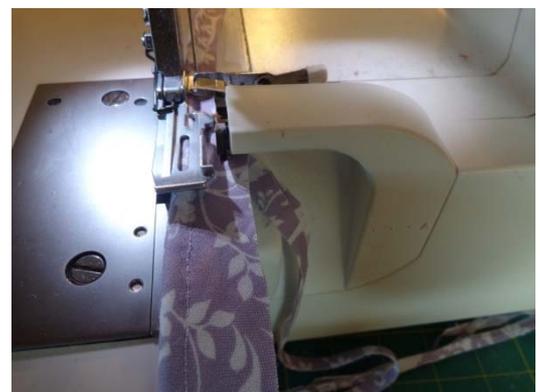


Abb. 7



Abb. 8

Wenn die Paspel genäht ist (Abb. 8), heften Sie sie um das Kissenvorderteil. Abb. 9



Abb. 9

Vorbereiten des Kissenmittelteils

Schneiden Sie für das Kissenmittelteil 2 Streifen 10cm breit zu und setzen Sie die Streifen zu einer Länge von 1,55m zusammen. Schließen Sie den Streifen zu einem Kreis und zwicken Sie die Außenkanten mit der Schere leicht ein, in einem Abstand von ca. 1cm.

Heften Sie den Stoffring an das Kissenoberteil (inkl.Paspel). Die Einschnitte helfen, die Rundung schön zu gestalten.

Annähen des Kissenmittelteils an das Kissenoberteil mit der PFAFF® coverlock™

Stellen Sie Ihre PFAFF® coverlock™ auf 4-Faden Overlock ein und bringen Sie den Paspelfuß an. Nähen Sie beide Stoffteile zusammen.

Der PFAFF® Overlock Einfädeltipp – auf unserer PFAFF® Website können Sie sehen, wie die Coverlock für 4-Faden Overlock eingefädelt wird. Verwenden Sie dazu diesen Link.

<http://www.pfaff.com/mediafiles/Overlock%20line%202009/Threading%20guide/Pfaff/indexde.html>

Annähen des Kissenmittelteils an das Kissenoberteil mit dem Paspelfuß der Nähmaschine

Stellen Sie Ihre Nähmaschine auf Geradstich ein und bringen Sie den Paspelfuß an. Nähen Sie beide Stoffteile zusammen.

Der PFAFF® Nähtipp – in unserem Online Zubehör Katalog wird die Verwendung des Nähfußes beschrieben. Verwenden Sie dazu diesen Link: <http://new.pfaff.com/de-DE/Accessories> und geben Sie als Suchbegriff „Paspelfuß“ ein.

Anfertigen des Kissenrückteils

Schneiden Sie das Kissenrückenteil zu laut Schnittvorlage. Es entstehen zwei halbe Kreise. Versäubern Sie mit der coverlock die innenliegenden Kanten für das Einnähen des Reißverschlusses. Nähen Sie die Innenkanten mit der Nähmaschine zusammen, lassen Sie eine Öffnung für den Reißverschluss. Ca. 40 cm. Nähen Sie den Reißverschluss mit Ihrer Nähmaschine und dem Reißverschlussfuß ein.

Der PFAFF® Nähtipp – in unserem Online Zubehör Katalog wird die Verwendung des Nähfußes beschrieben. Verwenden Sie dazu diesen Link: <http://new.pfaff.com/de-DE/Accessories> und geben Sie als Suchbegriff „Reißverschlussfuß“ ein.

Nähen Sie an das Kissenunterteil die zweite Paspel. Heften Sie das Kissenunterteil an das Kissenmittelteil.

Annähen des Kissenmittelteils an das Kissenunterteil mit der PFAFF® coverlock™

Stellen Sie Ihre PFAFF® coverlock™ auf 4-Faden Overlock ein und bringen Sie den Paspelfuß an. Nähen Sie beide Stoffteile zusammen.

Der PFAFF® Overlock Einfädeltipp – auf unserer PFAFF® Website können Sie sehen, wie die Coverlock für 4-Faden Overlock eingefädelt wird. Verwenden Sie dazu diesen Link.

<http://www.pfaff.com/mediafiles/Overlock%20line%202009/Threading%20guide/Pfaff/indexde.html>

Gewendet wird das Kissen durch den Reißverschluss.

Nur noch füllen mit Füllwatte.

Viel Spaß damit wünscht Ihnen Ihr PFAFF® Kreativ Team.