



TRAGBARER WAND-STICKRAHMEN-ORGANIZER

Von Mikael Svensson

Keine Lust auf lose herumliegende Stickrahmen mehr? Dieser clevere Organizer lässt sich aufhängen, sodass er leicht zugänglich ist und zugleich eine praktische Aufbewahrung für Stickrahmen für zuhause bietet. Wenn du unterwegs bist, kannst du die große Klappe umlegen, sodass deine Standard-Stickrahmen geschützt und reisefertig sind.

Kategorie

- Nähen

Anforderung

- Mittel

Maschine

- Näh-/
Stickmaschine

Materialien:

- Schwarzer Canvas (Außenmaterial der Tasche): 40 × 85 cm
- Schwarzer Canvas (Klappe): 39 × 75 cm
- Schwarzer Canvas (Tunnel): 7,5 × 39 cm
- Grauer Baumwollstoff (360 × 200 mm Fach): 40 × 95 cm
- Oranger Baumwollstoff (260 × 200 mm Fach): 40 × 70 cm
- Gelber Baumwollstoff (120 × 120 mm Fach): 40 × 45 cm
- Baumwollband (3 mm dick): 2 Stück, jeweils 15 cm lang
- Taschenträger: gekauft oder selbstgemacht
- Dünne Holz- oder Kunststoffstäbe: 2 Stück, 15 mm breit × 40 cm lang
- Druckknöpfe: 3 (optional)



Vorbereitungen


Schritt 1: Schneide alle Teile wie in der Materialliste angegeben zu.




Die Klappe anfertigen

Schritt 2: Lege das Klappenteil mit den rechten Seiten aufeinander.

Schritt 3: Nähe von dem Umbruch aus auf beiden Seiten nach oben.

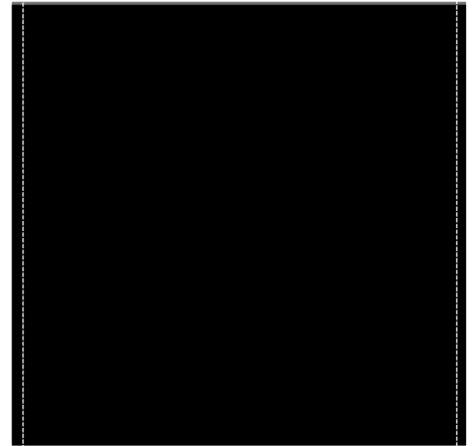

Schritt 4: Auf rechts wenden und an allen vier Seiten absteppen.

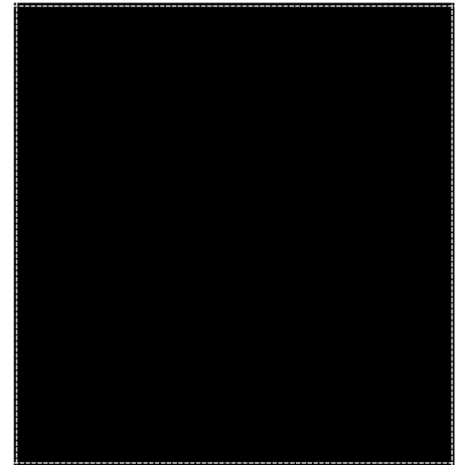

Schritt 5: Nehme eines der Baumwollbänder und forme eine Schlaufe. Nähe die Enden zusammen, damit sie nicht aufgehen. Fertige noch eine weitere Schlaufe an.





Schritt 6: Platziere eine Schlaufe an jedem Ende der Klappe, sodass die Schnittkanten bündig sind. Nähe sie fest. Lege die Klappe vorerst beiseite.



Die Taschen anfertigen


Schritt 7: Nähe das gelbe Stoffstück an das kurze Ende des schwarzen Stoffes. Nähe das orangefarbene Stück an das gelbe und schließlich das graue Stück an das orangefarbene Stück. Jetzt sollte es so aussehen:



Schritt 8: Lege das zusammengenähte Teil mit der rechten Seite nach oben auf den Tisch. Lege das orangefarbene Teil über das graue Teil und stecke es 12 cm vom Rand entfernt fest.




Schritt 9: Lege das gelbe Stück nach oben um und stecke es 7 cm unterhalb des vorigen Stücks fest.

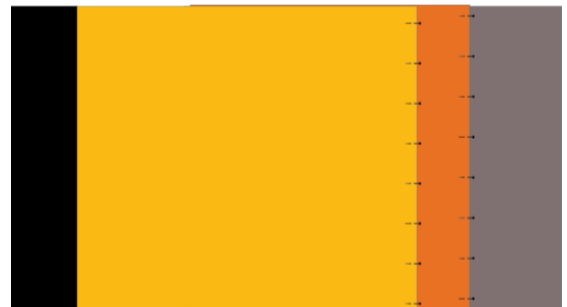

Schritt 10: Lege den schwarzen Baumwollstoff nach oben um und platziere die Kante 7 cm unterhalb des vorherigen Stücks.

Schritt 11: Nähe alle Lagen an den Seiten zusammen und entferne die Stecknadeln.

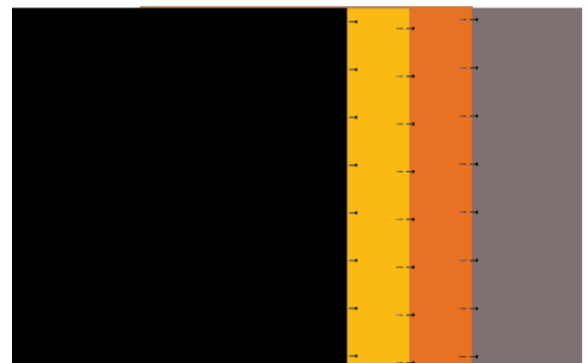



Den Tunnel für den Stab anfertigen.


Schritt 12: Nimm das Teil für den Tunnel und schlage die Kanten an drei Seiten 1 cm nach innen um. Nähe die umgeschlagenen Kanten fest.

Schritt 13: Lege den Tunnel auf die Kante des schwarzen Stoffes, wobei die linke Seite des Tunnels zur rechten Seite des schwarzen Stoffes zeigt. Die Schnittkanten sollten bündig sein. Der Tunnel ist kürzer als der Rückseitenstoff und sollte mittig platziert werden, sodass auf jeder Seite etwa 1,5 cm Platz bleibt. Nähe den Tunnel an der Längsseite fest. Nähe nicht die kurzen Kanten fest.



Alles zusammenfügen

Schritt 14: Stecke die Klappe mittig auf den Tunnel, sodass die Schlaufen nach oben zeigen. Mit Stecknadeln fixieren.

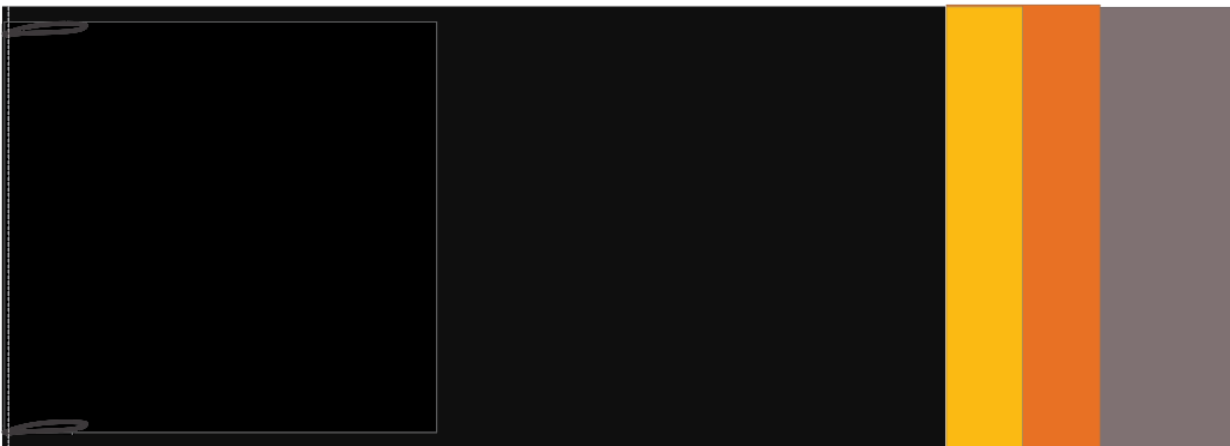




Schritt 15: Klappe das Ende vom schwarzen Stoff bis zum Anfang vom grauen Stoff hoch. (rechts auf rechts). Die Klappe sollte zwischen den Lagen liegen. Stecke sie fest. Nähe alle Lagen an den Seiten und oben zusammen, aber lass oben eine Öffnung von etwa 10 cm zum Wenden frei. Pass auf, dass du nicht die Seiten der Klappe, die Schlaufen oder den Tunnel für den Stabeinschub mitnähst.



Schritt 16: Auf die rechte Seite wenden.

Schritt 17: Bügeln.

Schritt 18: Verschließe die Öffnungen oben an der Klappe mit einigen Handstichen.

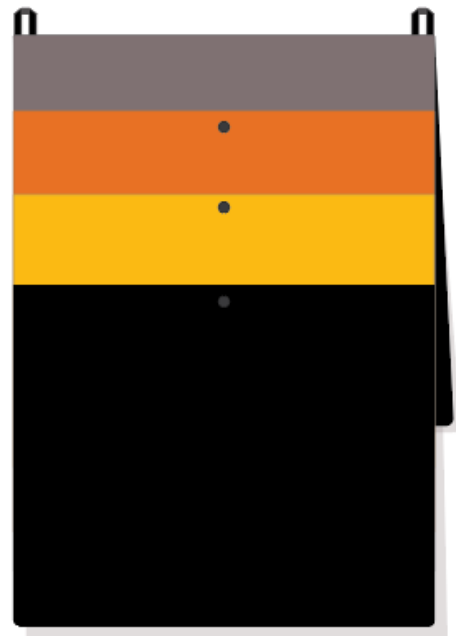

Schritt 19 (optional): *Bringe die Druckknöpfe in der Mitte 2 cm unterhalb der Umbruchkante an den drei Taschen an. Achte darauf, dass beim Anbringen der Druckknöpfe nicht zu viele Lagen übereinander gelegt werden, damit alle Tascheneinschübe zugänglich bleiben.*

Schritt 20: Stecke einen Stab in den Boden der 360 x 200 mm großen Tasche des Stickrahmenorganizers und den anderen in den Tunnel oben. Wahrscheinlich musst du die Länge anpassen, damit sie gut passen. Die Stäbe sorgen dafür, dass der Wandorganizer gerade hängt.

Schritt 21: Dein Organizer ist nun fertig. Wenn du ihn mitnehmen möchtest, befestige einen gekauften oder selbsterstellten Schultergurt an den Schlaufen und schlage die Klappe um.

