



LAPTOP TASCHE

Gestalte eine weiche Tasche für dein Laptop aus Stoff deiner Wahl! Für dieses Projekt verwenden wir einen auffälligen, gestreiften Stoff für die Tasche, der für einen klaren und modernen Look sorgt. Der Schultergurt setzt dazu einen spannenden Kontrast: Er wird aus kleinen, bunten Stoffresten genäht. Das ist eine perfekte Möglichkeit, Stoffreste zu verwerten und etwas Neues und zugleich praktisches zum Mitnehmen zu nähen.

Die fertige Tasche hat eine Größe von etwa 38 cm x 28 cm x 5 cm

Kategorie

- Nähen

Anforderung

Mittel

Maschine

- Nähmaschine

Was du brauchst:

- Reißverschlussfuß
- Schmalkantenfuß
- Stoffclips
- Bügeleisen und Bügelbrett


Materialien:

- Außenstoff: ca. 70 cm
- Futterstoff: ca. 70 cm
- Stoffreste für den Schultergurt
- Aufbügelbarer Schaumstoff-Stabilisator
- Mittelstarkes aufbügelbares Einlagevlies
- Schrägband
- Nähgarn
- Endlosreißverschluss 60 cm
- 2 Zipper
- 2 D-Ringe 4 cm
- 2 Drehkarabiner 4 cm
- 1 Verstellzieher 4 cm




Schritt 1: Material für die Tasche zuschneiden.
Aus dem Außenstoff zuschneiden:

- A Zwei Teile 40 cm x 28 cm für Vorder- und Rückseite der Tasche.
- B Ein Teil 40 cm x 36 cm für die Vordertasche.
- C Zwei Teile 8 cm x 43 cm für die Seitenteile.
- D Zwei Teile 10 cm x 36 cm für die Griffe.
- E Zwei Teile 4 cm x 52 cm für die Reißverschlussblenden.
- F Ein Teil 8 cm x 13 cm für die D-Ring-Laschen.

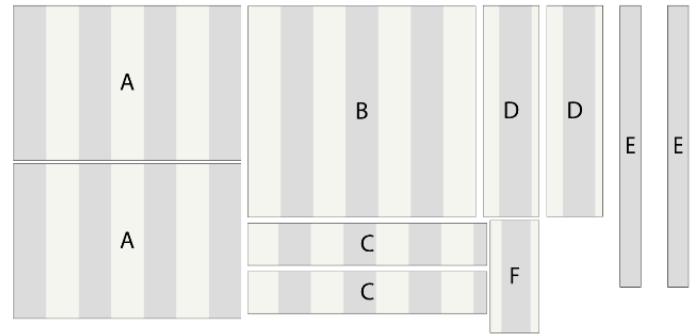

Aus dem Futterstoff zuschneiden:

- A Zwei Teile 40 cm x 28 cm für Vorder- und Rückseite der Tasche.
- C Zwei Teile 8 cm x 43 cm für die Seitenteile.
- E Zwei Teile 4 cm x 52 cm für die Reißverschlussblenden.

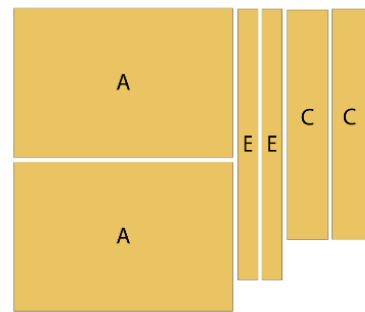

Aus dem aufbügelbaren Schaumstoff-Stabilisator zuschneiden:


- A Zwei Teile 40 cm x 28 cm für Vorder- und Rückseite der Tasche.
- C Zwei Teile 8 cm x 43 cm für die Seitenteile.

Aus der mittelstarken Bügelvlies Einlage zuschneiden:

- B Ein Teil 40 cm x 18 cm für die Tasche auf der Vorderseite.
- E Zwei Teile 4 cm x 52 cm für die Reißverschlussblenden.


Schritt 2: Bringe den aufbügelbaren Schaumstoff-Stabilisator auf die linke Seite von Vorder- und Rückseite der Tasche (A) sowie der Seitenteile (C) auf. Achte dabei auf die Anweisungen des Herstellers.

Die mittelstarke aufbügelbare Einlage wird auf die linke Seite des Taschenstücks (B) und den Reißverschlussblenden (E) aufgebracht.

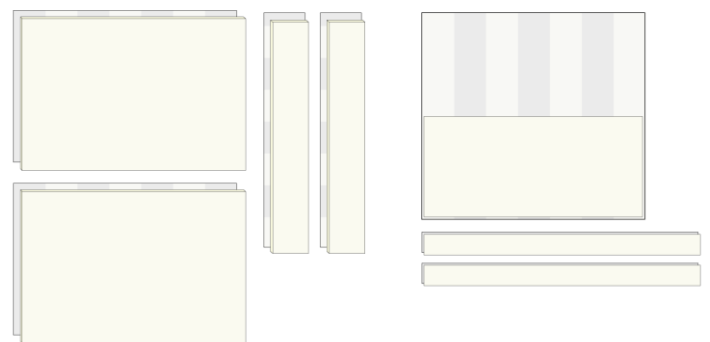




Schritt 3: Lege die hinteren und vorderen Futterteile mit der linken Seite auf die linken Außenstoffseiten. Stecke sie mit Nadeln oder Klammern fest. Falte das Taschenstück mit der rechten Seite nach außen in der Mitte. Lege die Tasche auf das Vorderteil und richte die Seiten- und Unterkanten aus. Nähe die Teile mit einer Nahtzugabe von 6 mm zusammen.

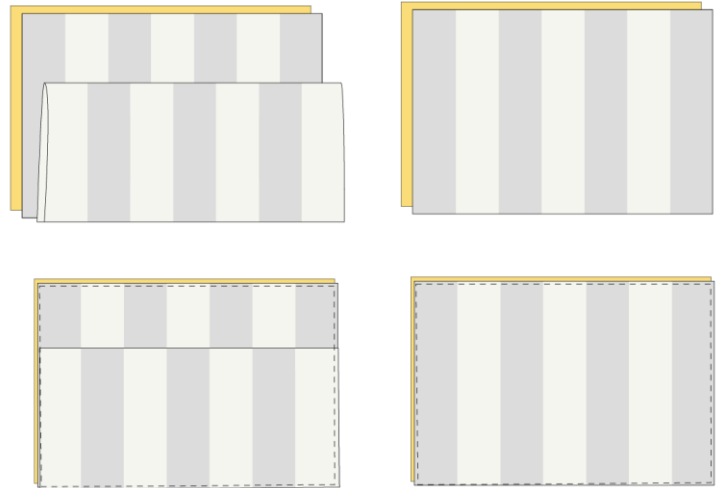


***Tipp:** Wenn du eine Innentasche hinzufügen möchtest, Nähe diese an die rechte Seite des Futterstoffs, bevor Tasche, Taschenstoff und Futter zusammen genäht werden.*

Schritt 4: Verwende einen runden Gegenstand, wie z. B. ein Glas mit etwa 7 cm Durchmesser, um abgerundete Ecken aufzuzeichnen. Nähe entlang der markierten Kurvenlinien und schneide anschließend die Ecken vorsichtig ab.

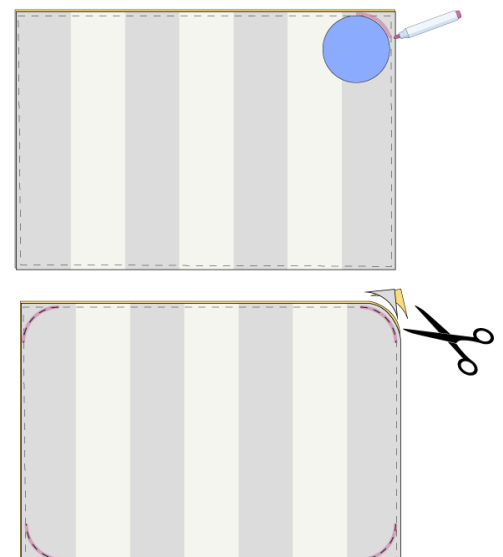

Schritt 5: Lege das Vorder- und Rückteil mittig, schneide mit einer Schere einen kleinen Einschnitt oder markiere die Mitte mit einem Stift. Markiere die Mitte des Reißverschlusses auf beiden Seiten. Entferne den/die Reißverschlussschieber und ziehe den Reißverschluss auseinander.


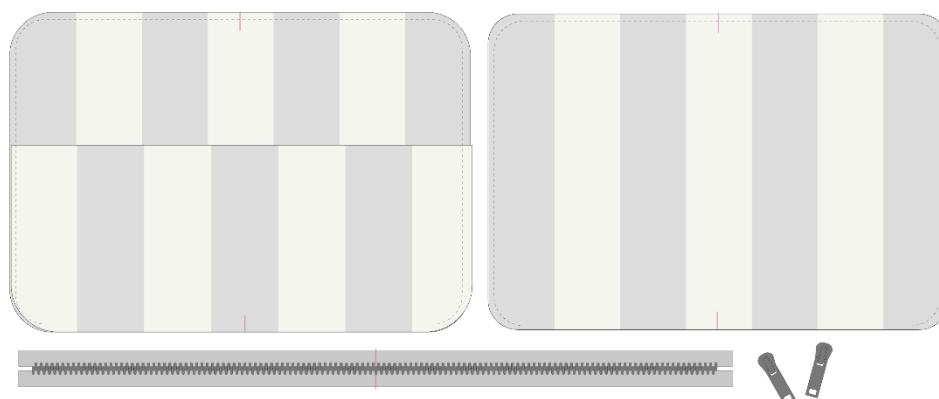




Schritt 6: Berechne die Griffe und die D-Ring-Laschen vor. Falte die rechteckigen Teile (D und F) der Länge nach in der Mitte und bügel sie. Falte die Schnittkanten 12 mm zur Mitte hin und bügel erneut.


Befestige den Schmalkantenfuß. Stelle die Nadel auf die linke Position und die Stichlänge auf 2-3. Lege die langen Stoffkanten an die Führung an und nähe. Nähe entlang beider Kanten eine Steppnaht.

Falte die Griffstücke erneut der Länge nach in der Mitte und nähe sie wie abgebildet etwa 18 cm lang zusammen.

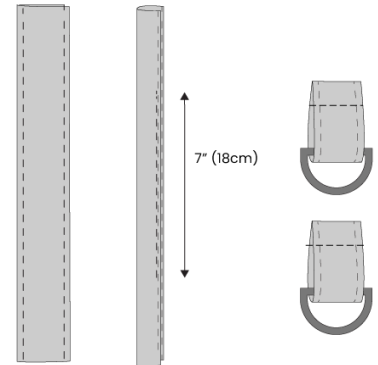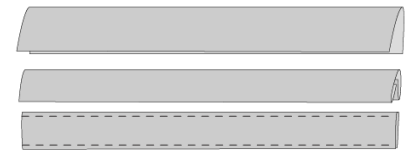

Schneide die D-Ring-Lasche in zwei Hälften. Füge die D-Ringe hinzu, klappe sie um und nähe sie fest.

Schritt 7: Stecke die Griffe mittig auf der Vorder- und Rückseite der Tasche im Abstand von 10 cm fest. Nähe sie fest.

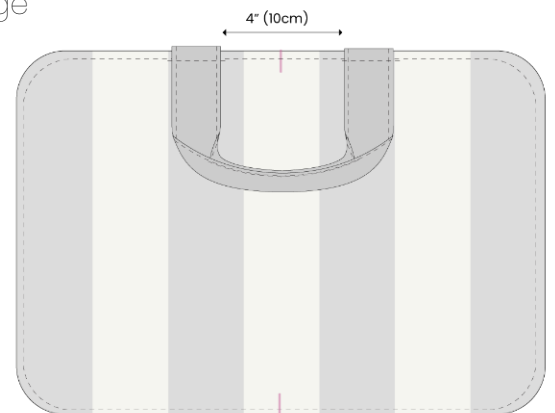


Schritt 8: Berechne den Reißverschluss vor. Lege eine Seite des Reißverschlussbands mit der rechten Seite auf den Außenstoffstreifen (E). Befestige den Reißverschlussfuß rechts neben der Nadel und nähe mit einer Nahtzugabe von 1 cm.

Lege den Futterstoff mit der rechten Seite nach unten darauf und nähe mit einer etwas geringeren Nahtzugabe.


Lege den Stoff zurück. Versetze den Reißverschlussfuß nach links und nähe entlang des Reißverschlusses eine Absteppnaht.

Wiederhole dies für die andere Seite des Reißverschlusses.

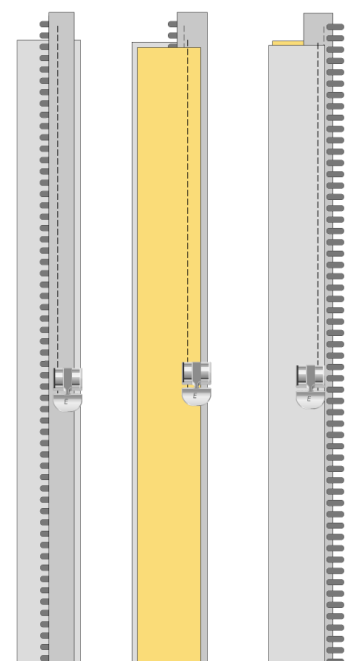




Schritt 9: Setze die Reißverschlusszipper ein. Befestige die D-Ring-Laschen am Reißverschluss und nähe sie fest.

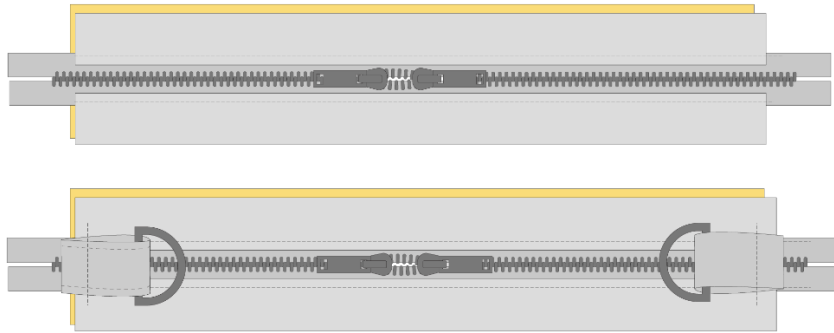


Schritt 10: Lege das Futter-Seitenteil (C) mit der rechten Seite nach oben. Lege das Reißverschlussstück darauf und dann das Außenstoffteil (C) mit der rechten Seite nach unten. Nähe über alle Lagen hinweg. Wiederhole dies auf der anderen Seite.

Lege die rechten Seiten nach außen und nähe entlang der Seiten, um die Lagen miteinander zu verbinden.

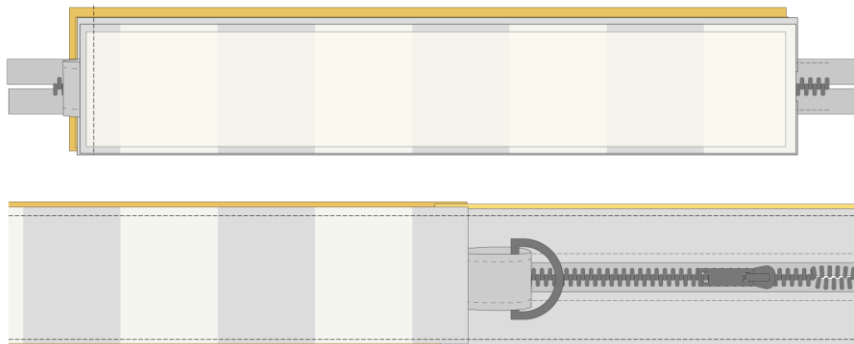

Schritt 11: Lege das Reißverschlussstück mit der rechten Seite auf die Rückseite der Tasche. Beginne oben und richte die Markierungen in der Mitte aus. Schneide das Reißverschlussstück an den runden Kanten ein und befestige es mit Klammern. Nähe um die Tasche herum und lasse den Boden offen.

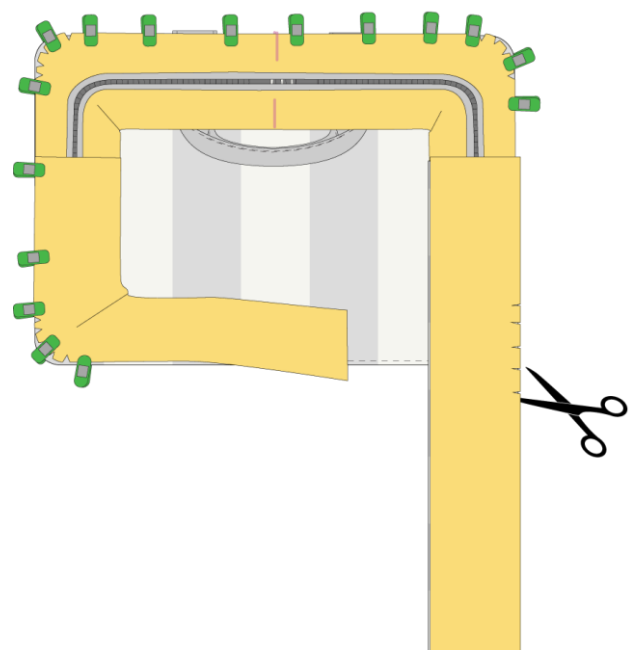






Schritt 12: Stecke die Seitenteile unten zusammen, sodass sie an die Rückseite der Tasche passen. Nähe die Seitenteile zusammen. Schneide den überschüssigen Stoff ab und bügel die Naht auf. Schneide ein Stück Schrägband ab und lege es über die Naht, um die Schnittkanten zu verdecken. Nähe entlang beider Seiten.

Nähe die Seitenteile an den Taschenboden.

Achte darauf, dass der Reißverschluss geöffnet ist, damit du die Tasche später auf rechts wenden kannst. Lege die Vorderseite der Tasche mit der rechten Seite auf das Reißverschlussstück und richte die Markierungen in der Mitte aus. Befestige die Teile mit Klammern und fixiere gut die runden Kanten. Nähe rundherum.


Schritt 13: Schneide die Nahtzugaben auf 6 mm zurück. Falte das Schrägband über die Schnittkante und nähe es fest.

Schritt 14: Fertige den Träger an. Schneide Stoffstücke mit einer Breite von 10 cm entlang des Fadenlaufs zu. Die Länge kann variieren.

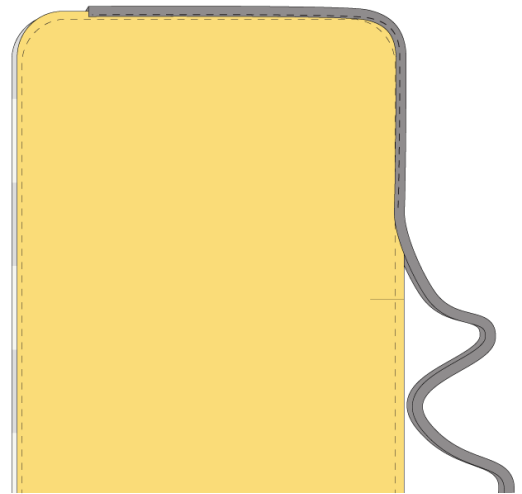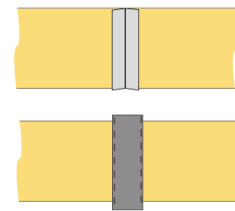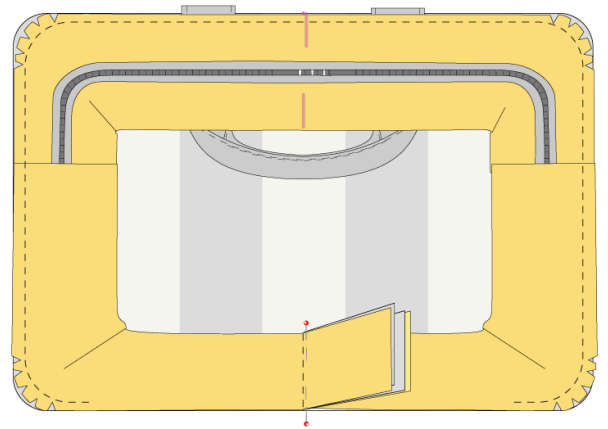




Schritt 15: Nähe die Teile mit den rechten Seiten aufeinander, bis du einen etwa 130 cm langen Streifen erhältst. Bügeln die Nähte auf.

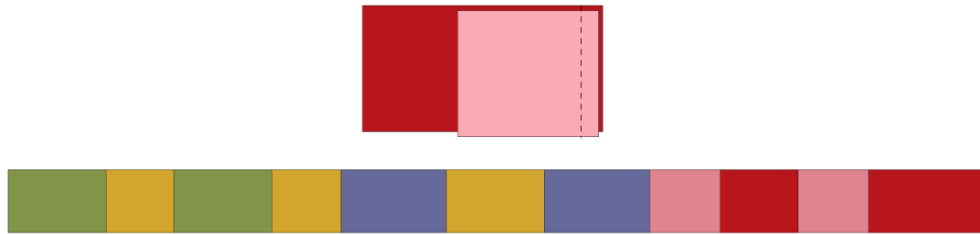

Schritt 16: Schneide ein Stück Einlage mit einer Breite von 7,5 cm und einer Länge, die der Länge deines Riemen entspricht, zu. Bringe die Einlage auf der Rückseite des Riemen an.

Den Träger der Länge nach halbieren und bügeln. Die Schnittkanten nach innen falten, sodass der Träger 4 cm misst. Darauf achten, dass der Träger durchgehend gleichmäßig ist, und bügeln. Den Schmalkantenfuß aufstecken. Die Nadel in die linke Position bringen und die Stichlänge auf 2-3 einstellen. Die Stoffkante an die Führung legen und nähen. Entlang beider Kanten absteppen.

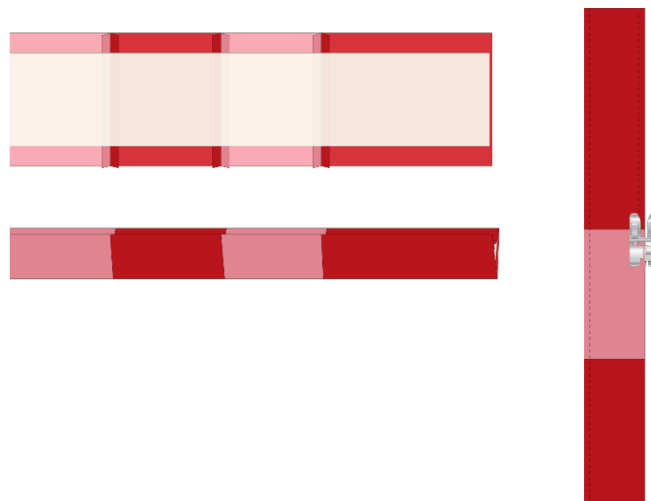



Schritt 17: Befestige die Verschlüsse. Ziehe ein Ende des Trägers durch den mittleren Bereich des Verstellerschiebers. Lege das Ende des Trägers etwa 2,5 cm nach innen um, lege die Schnittkante etwa 1,25 cm um und fixiere sie. Nähe sie fest. Vernähe Nahtanfang und -ende.

Führe das andere Ende durch den Drehkarabiner und dann zurück durch den Schieber. Fädel den zweiten Drehkarabiner auf. Lege das Ende des Trägers etwa 2,5 cm nach innen um, lege die Schnittkante etwa 1,25 cm um und fixiere sie. Nähe sie fest. Vernähe Nahtanfang und -ende.

Befestige den Träger in den D-Ringen an der Tasche und passe die Länge an!

